


Разделка F-разъема на ТВ кабель по шагам

1.




Сделайте надрез изоляции на 10-12 мм от конца кабеля. Если конец кабеля не перпендикулярный, выровняйте его острым ножом.

2.

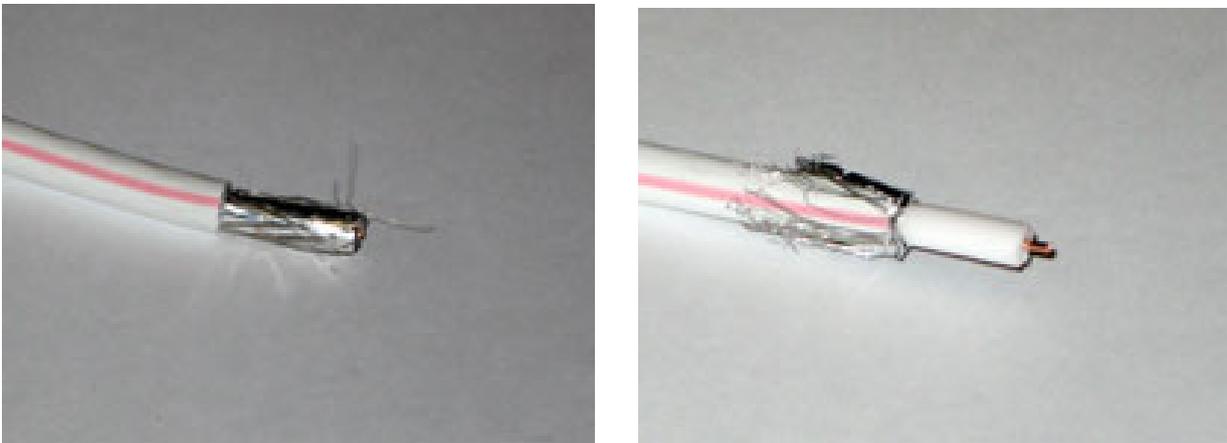


Снимите изоляцию и расправьте в противоположном положении от конца кабеля поверх кабельной изоляции оплетку и фольгу.

3.

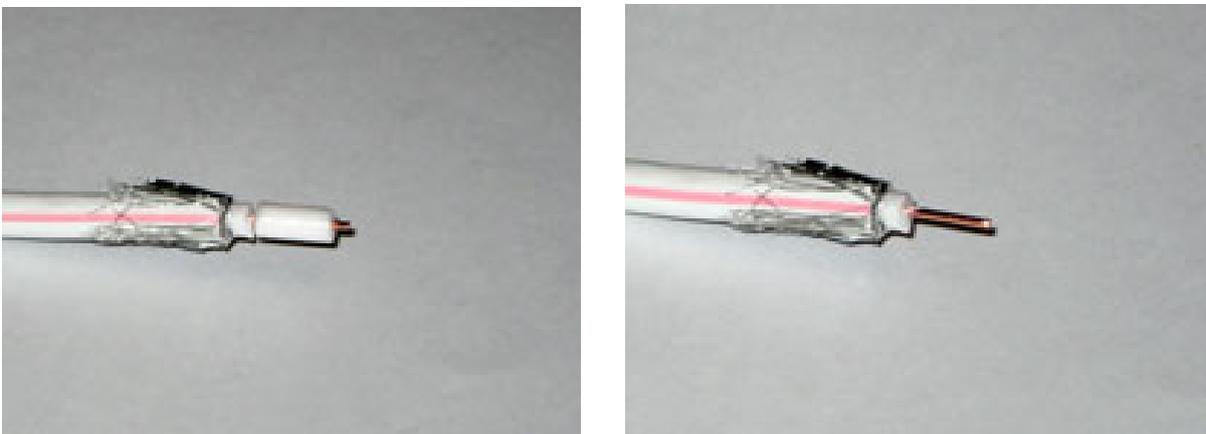



Отступая 2-3 мм от фольги сделайте надрез по кругу и снимите изоляцию не повреждая центральный проводник.

4.

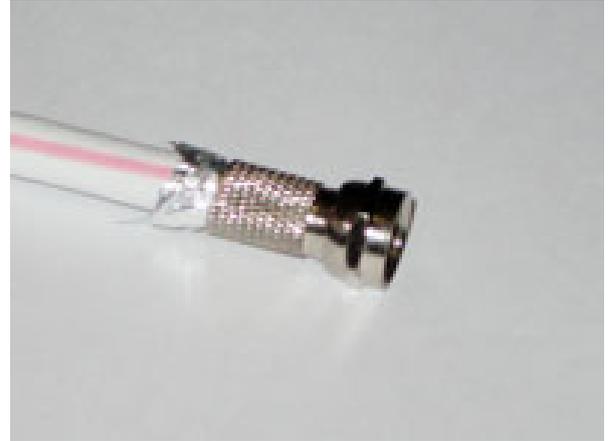

Накрутите F-разъем на кабель поверх изоляции на расправленные проводники оплетки и фольгу. Излишки фольги и оплетки, выступающие из под разъема, можно срезать ножом. Старайтесь не повредить при этом изоляцию.

5.

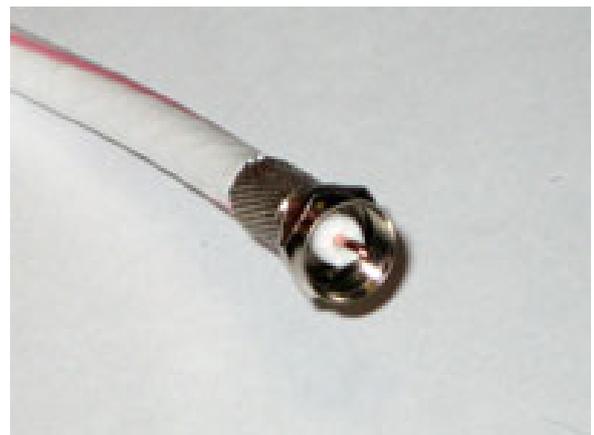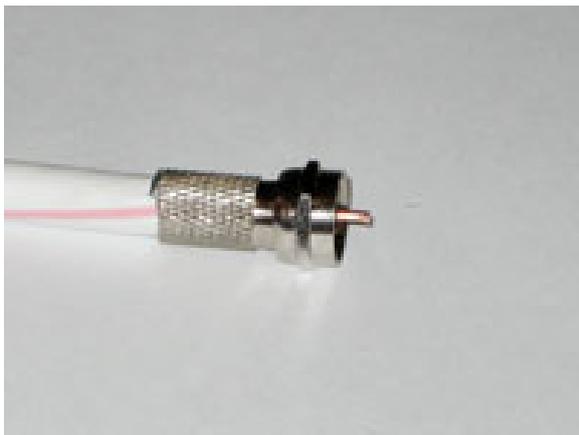

Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 5 мм.